Die Montageplatte ist die zentrale Komponente von BeamClamp Klemmen. Sie ist die Basis jeder Befestigung und stellt die ordnungsgemäße Klemmverbindung am Profil oder Träger sicher. Dabei gibt die Anordnung der Bohrungen in der Montageplatte die exakte Positionierung der Klemmen vor.
Gerne stellen wir Ihnen die richtige Montageplatte für Ihren Anwendungsfall zur Verfügung.

Wir beraten Sie gerne. Zur Kontaktaufnahme nutzen Sie bitte das Formular auf Seite 30 oder schicken Sie eine E-Mail an vertrieb@beamclamp.com

Abmessungen der Montageplatte finden Sie in der untenstehenden Tabelle A.

Montageplatte

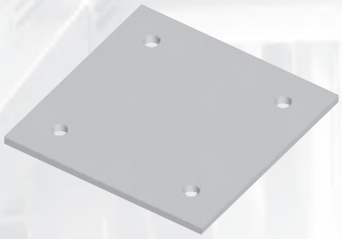

Montageplatte für Typen BA, BB, BT und BW

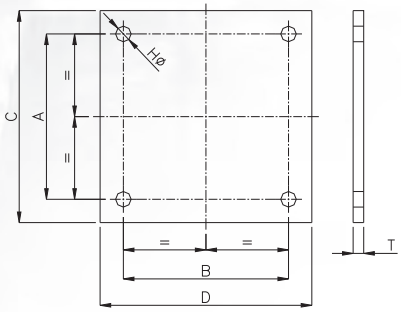

Montageplatte für Typen BK1, BE1 und BE2

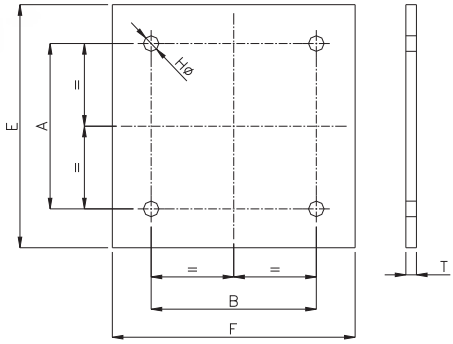

Tabelle A: Abmessungen von BeamClamp Montageplatten

Schraube (8.8)	A (mm) Oberer Träger Breite +	B (mm) Unterer Träger Breite +	C (mm) Oberer Träger Breite +	D (mm) Unterer Träger Breite +	E (mm) Oberer Träger Breite +	F (mm) Unterer Träger Breite +	H (mm) Ø	T (mm)
M08	10	10	40	40	60	60	10	8
M10	12	12	48	48	72	72	12	8
M12	14	14	56	56	84	84	14	8
M16	18	18	72	72	108	108	18	10
M20	22	22	88	88	132	132	22	12
M24	26	26	104	104	156	156	26	15

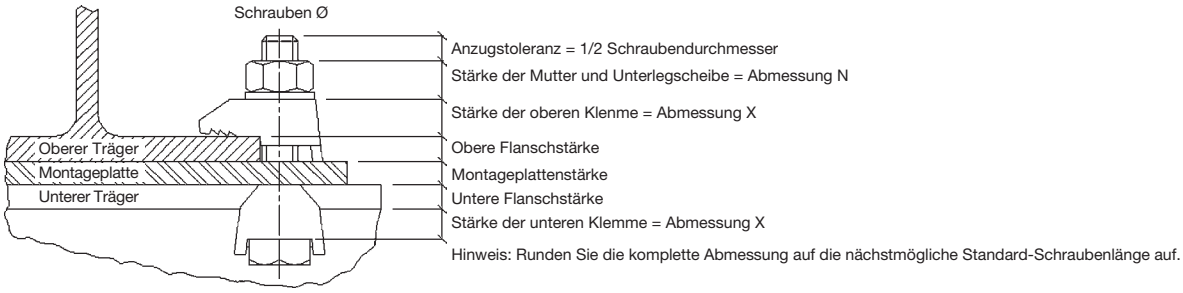

Abmessung „X“

Schraube (8.8)	BA, BT & BE1 (X) (mm)	BB, BW & BE2 (X) (mm)	BK1 (X) (mm)
M08	4	8	18
M10	5	10	22
M12	6	12	25
M16	8	16	28
M20	10	20	35
M24	12	24	46

Abmessung „N“

Schraube (8.8)	N (mm)
M08	8
M10	10
M12	12
M16	16
M20	20
M24	24

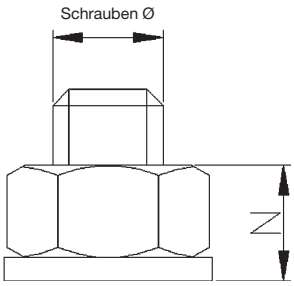

Montageplatten mit Stutzen
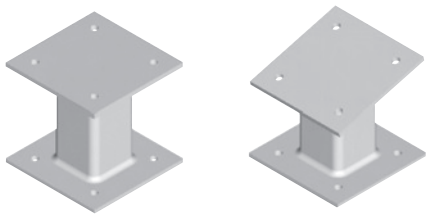
An den Stutzen ist jeweils – oben und unten – eine Montageplatte angeschweißt. Für den Einsatz in geneigten Konstruktionen können die Montageplatten in verschiedenen Winkeln angeschweißt werden. Je nach Bedarf lassen sich auch andere Variationen anfertigen.