Tvornički podešene dimenzije spojnica i izračun širine razmaka (udaljenost podloška = 0 odn. 9 mm)

Uskakanje vrata pri kutu otvaranja od 90°

Kutno pričvršćivanje vratnog krila



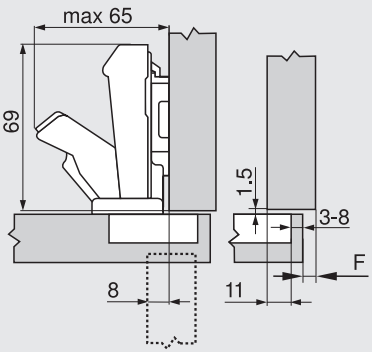

Središnje pričvršćivanje krila



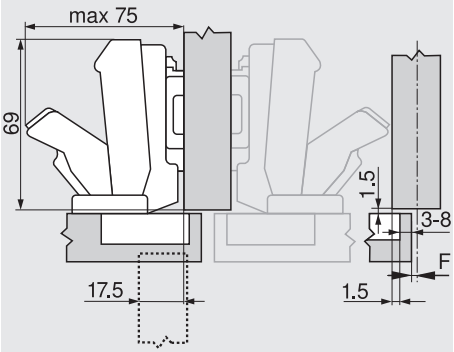

Pričvršćivanje vratnog krila unutar stranica korpusa



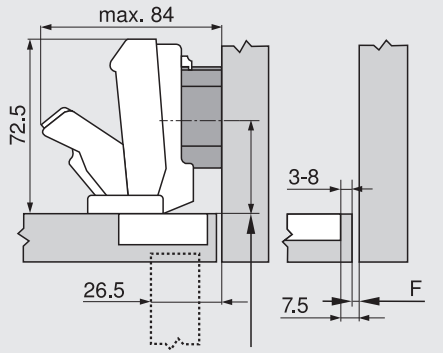

F Fuga

Položaj u kojem se podložak pričvršćuje vijcima potrebno je pomaknuti unazad za debljinu vrata + 1.5 mm

Udaljenost čašice

Otvaranje fronte

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

Podložak

Otvaranje fronte

	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

Podložak

Otvaranje fronte

										-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5
0														
3														
6														
9										3	4	5	6	7

Podložak

Kosi graničnik



		Art.-Nr.
Podložak	6 mm	175H9160
Graničnik kuta otvaranja	130°	70.6103
Spojnica za središnji graničnik		

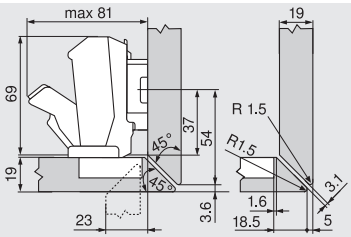

Podešavanje

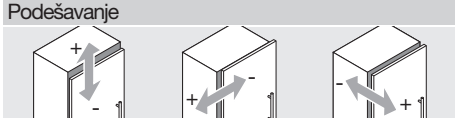

Max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm - 2.0 mm

Pogledajte podloške

Rezovi pod kutom na lijevoj i desnoj stranici korpusa, ne gore i dolje

Najmanji bočni razmak (F) za fronte s polumjerom fronte (R = 1 mm), tvorničke postavke

Za vrata do debljine 21 mm nije potreban razmak

Za vrata debljine veće od 22 mm preporučujemo pokus s otvaranjem

Montaža pričvršćivanjem vijcima

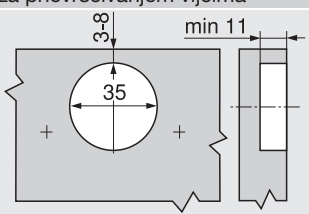

INSERTA/montaža utiskivanjem

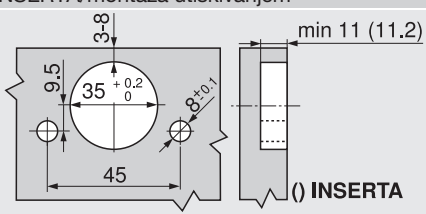
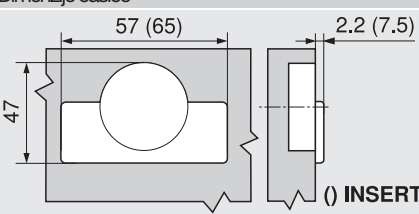
Dimenzije čašice