


Gebrauchs- und Montageanleitung

Sie erhalten EASY-PUMP teilmontiert. Die einfache Steckbauweise ermöglicht eine schnelle Montage und ein ebenso einfaches Zerlegen in Förderschnecke, Förderrohr, Ausgußtülle und Kurbel, falls Sie EASY- PUMP einmal reinigen wollen.

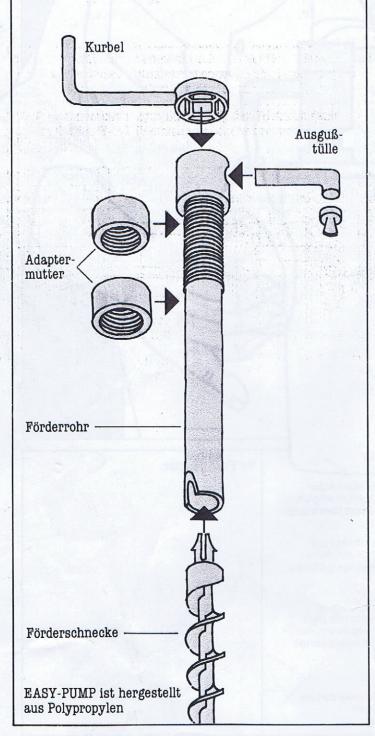

I Sie bohren oder schneiden ein 35-mm-Loch in Deckel oder Schraubverschluß des Gebindes. Daneben bringen Sie eine 1-mm-Bohrung an. Den so vorbereiteten Deckel verwenden Sie in Zukunft immer wieder.

Sie fixieren den vorbereiteten Deckel zwischen den beiden Muttern (oben die angeschrägte Mutter verwenden!) je nach Höhe des Gebindes. Bei 45-cm-Gebinden wird die obere Mutter nicht benötigt. EASY-PUMP soll bis zum Gebindeboden reichen.

Sie setzen EASY-PUMP mit Deckel auf das Gebinde. Durch mehrmaliges Drehen im Uhrzeigersinn füllt sich das Fördersystem und EASY-PUMP spendet. Nach Entnahme unbedingt die Ausgußtülle verschließen. Damit verhindern Sie zuverlässig ein Eintrocknen. Selbst wenn Sie nur ganz selten entnehmen, bleibt EASY-PUMP immer einsatzbereit und verklebt nicht. Bei wiederholter Entnahme spendet EASY- PUMP sofort oder nach wenigen Umdrehungen.

A Nach vollständiger Entleerung des Gebindes setzen Sie EASY-PUMP einfach auf ein neues, volles Gebinde.

