



**Smart look handle
assembling instruction.**


Please read these instructions carefully before assembly.

Montageanleitung Smart look Drücker.


**Lesen Sie diese vor Montage unbedingt
genau durch.**



Smart look handle parts list / Teileliste.

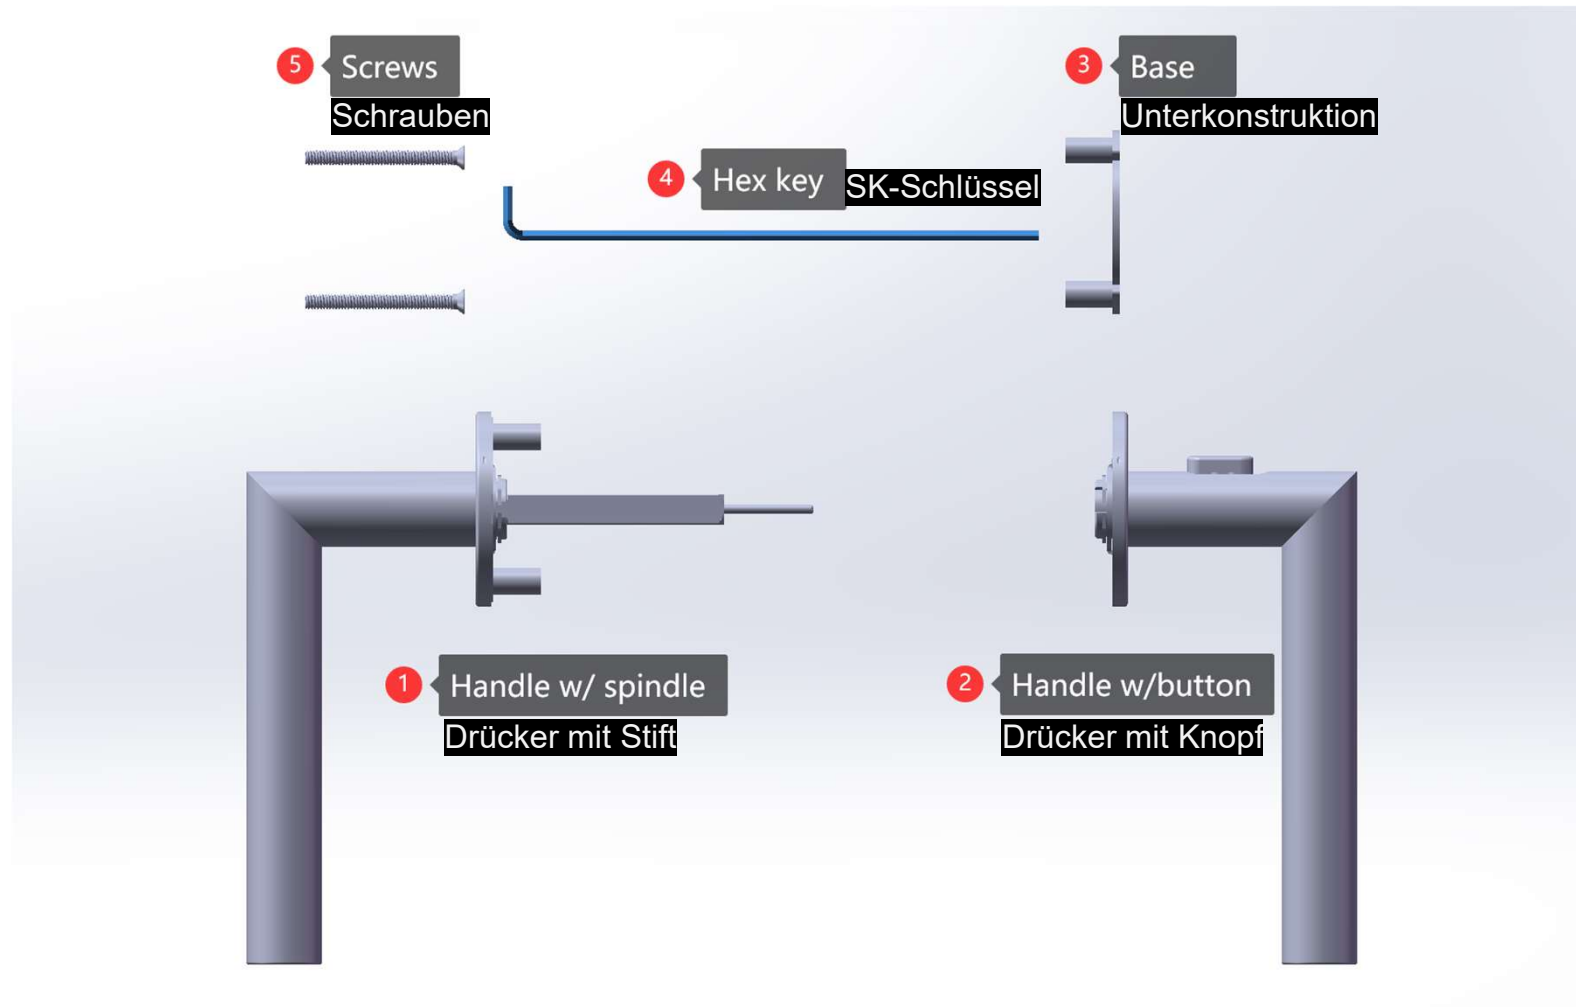


Step 1: Put the handle w/spindle(part 1) into door. Schritt 1: Drücker mit Stift an der Tür anbringen.

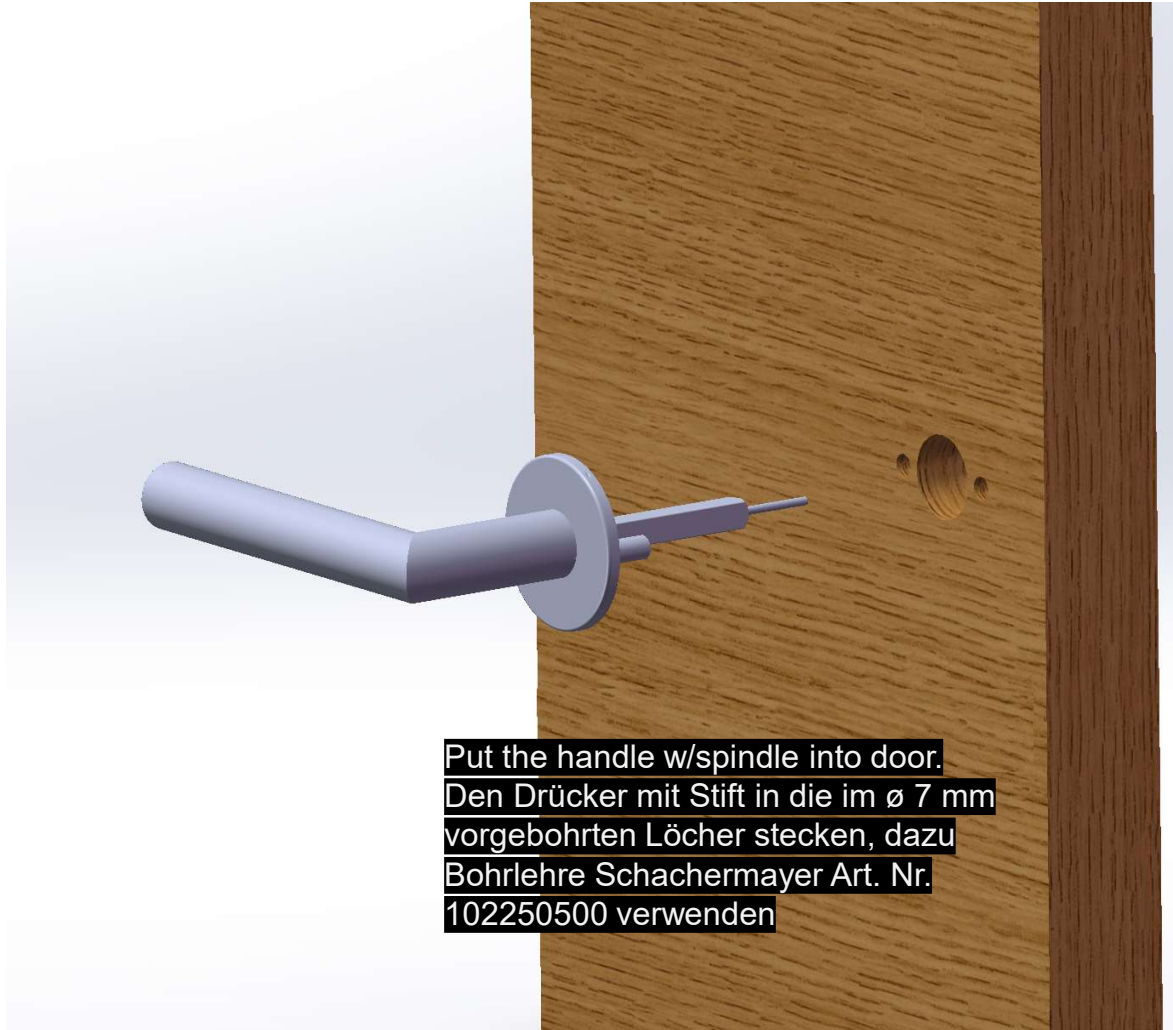


Step 2: Put the base (part 3) into door. Schritt 2: Unterkonstruktion anbringen.



Step 3: Drive screws to fix base. Schritt 3: Befestigungsschrauben eindrehen.

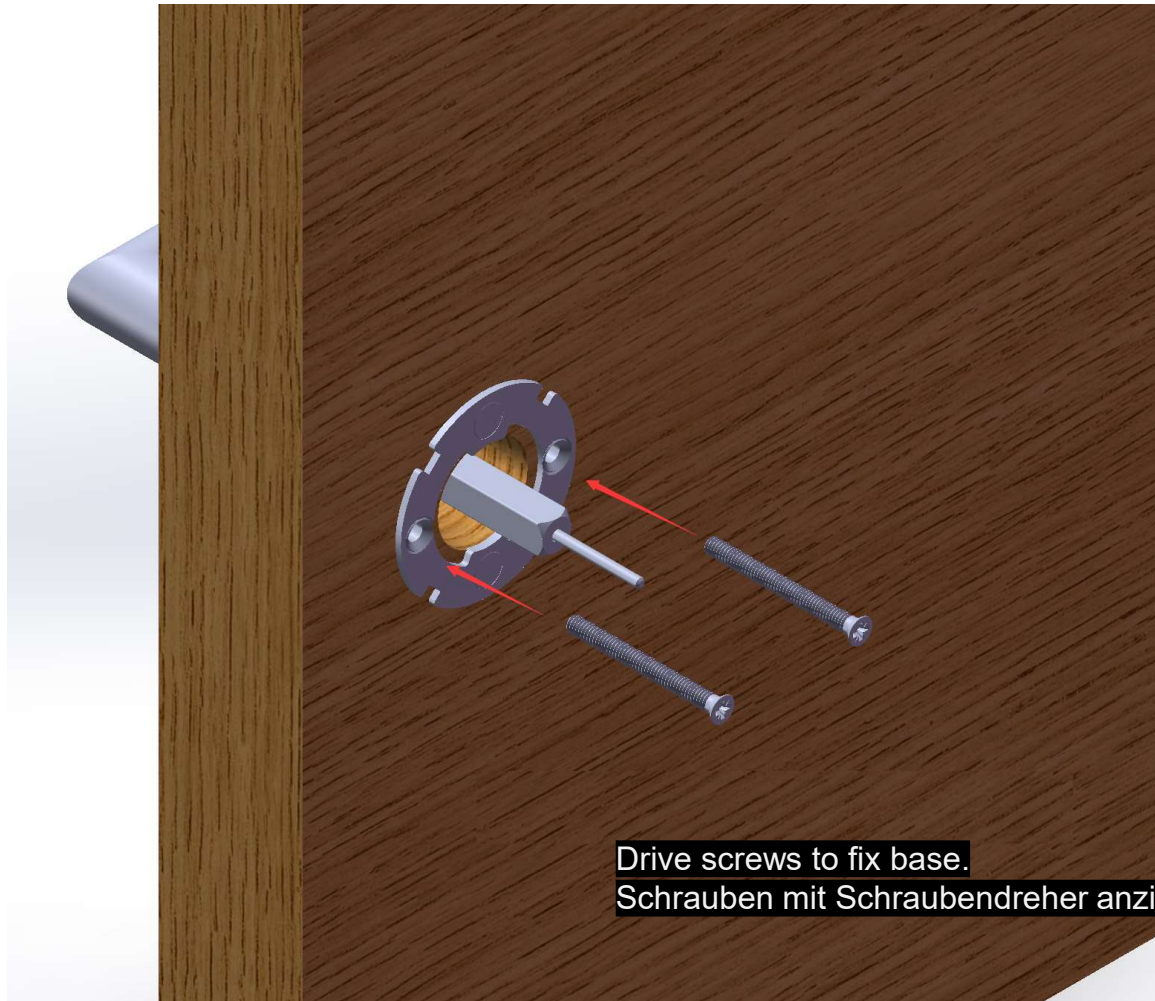

Step 4: Assemble the handle with button to base. Schritt 4: Drücker auf Montageplatte aufschieben.

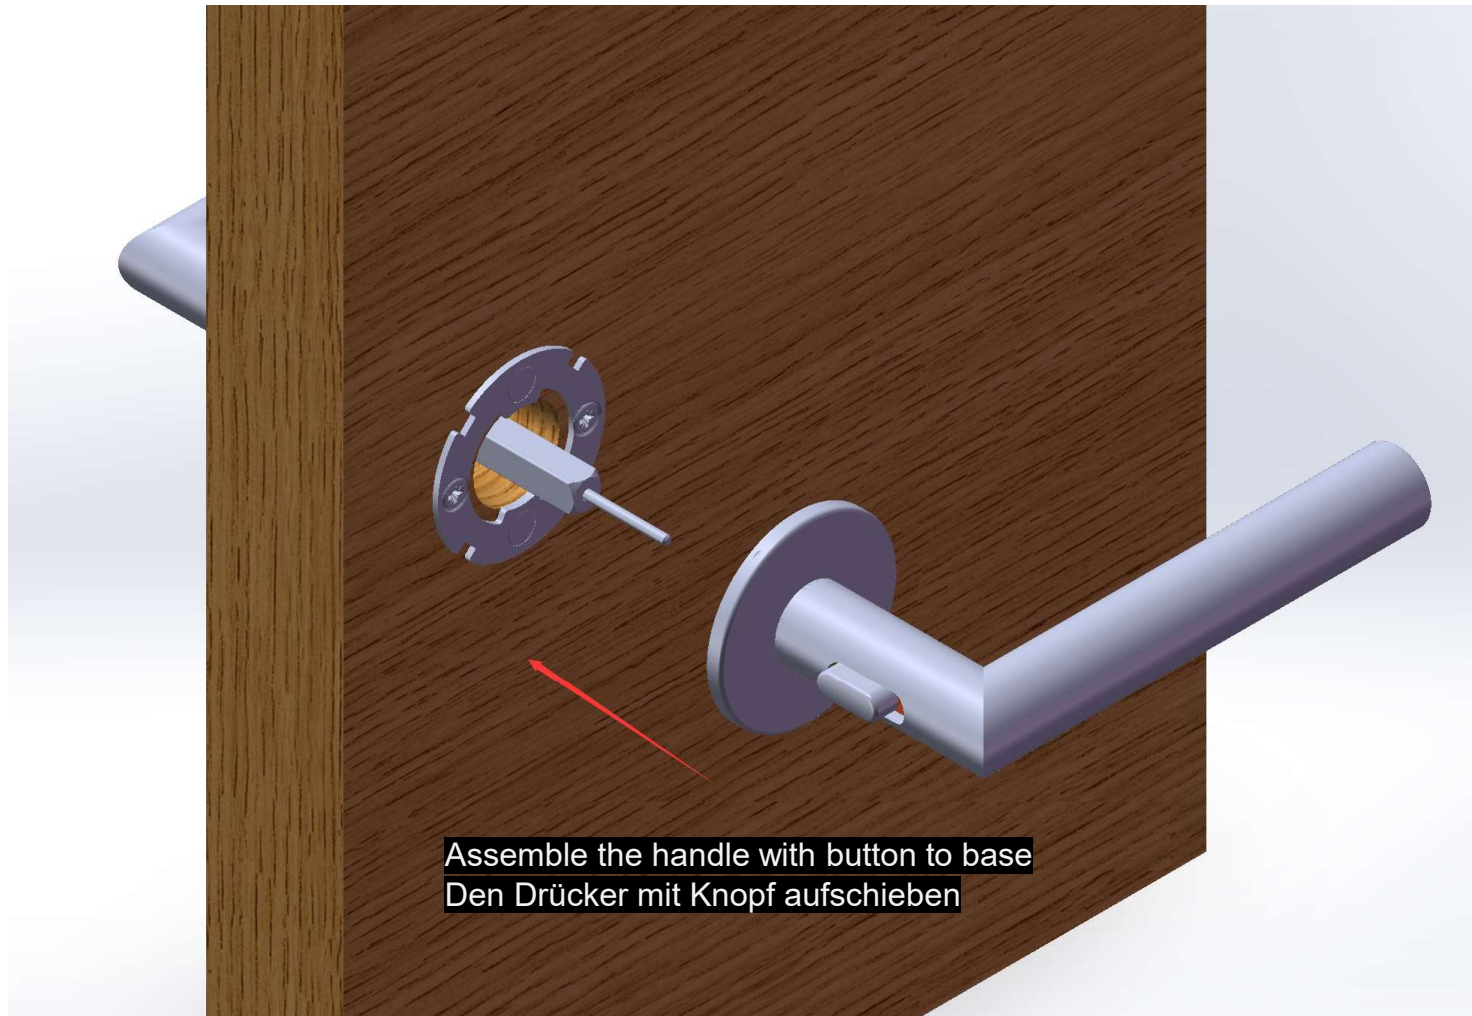


Step 5: Drive grub screw 1 to fix spindle. Schritt 5: Madenschraube 1 festziehen.


Use hex key to drive grub screw to fix spindle
Mit dem SK-Schlüssel die vordere
Madenschraube festziehen

Caution: Do not screw in the screw 2!
Achtung: Die hintere Schraube 2 nicht eindrehen!


Tighten the grub screw 1
die vordere Madenschraube 1 festziehen

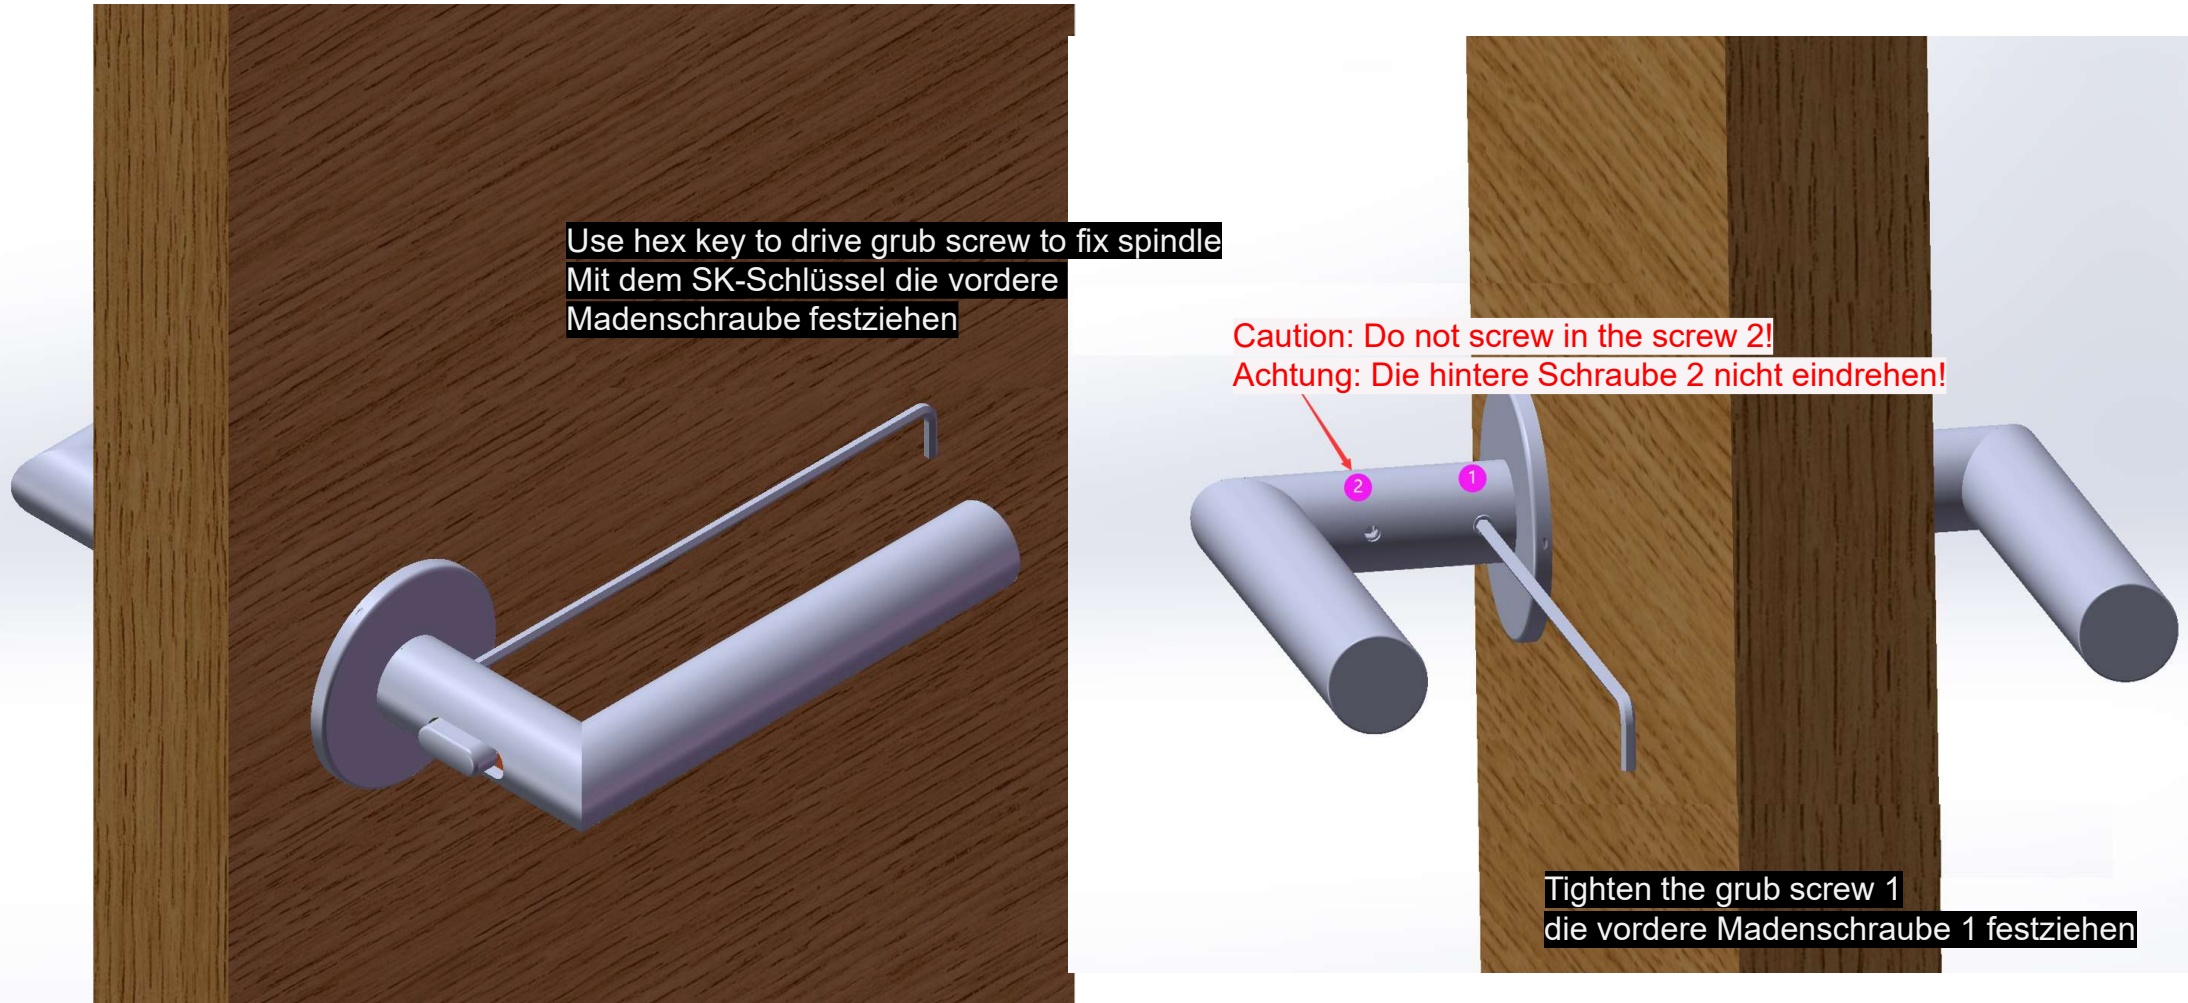



Step 6: Press the handle with button down Schritt 6: Drücker nach unten drücken

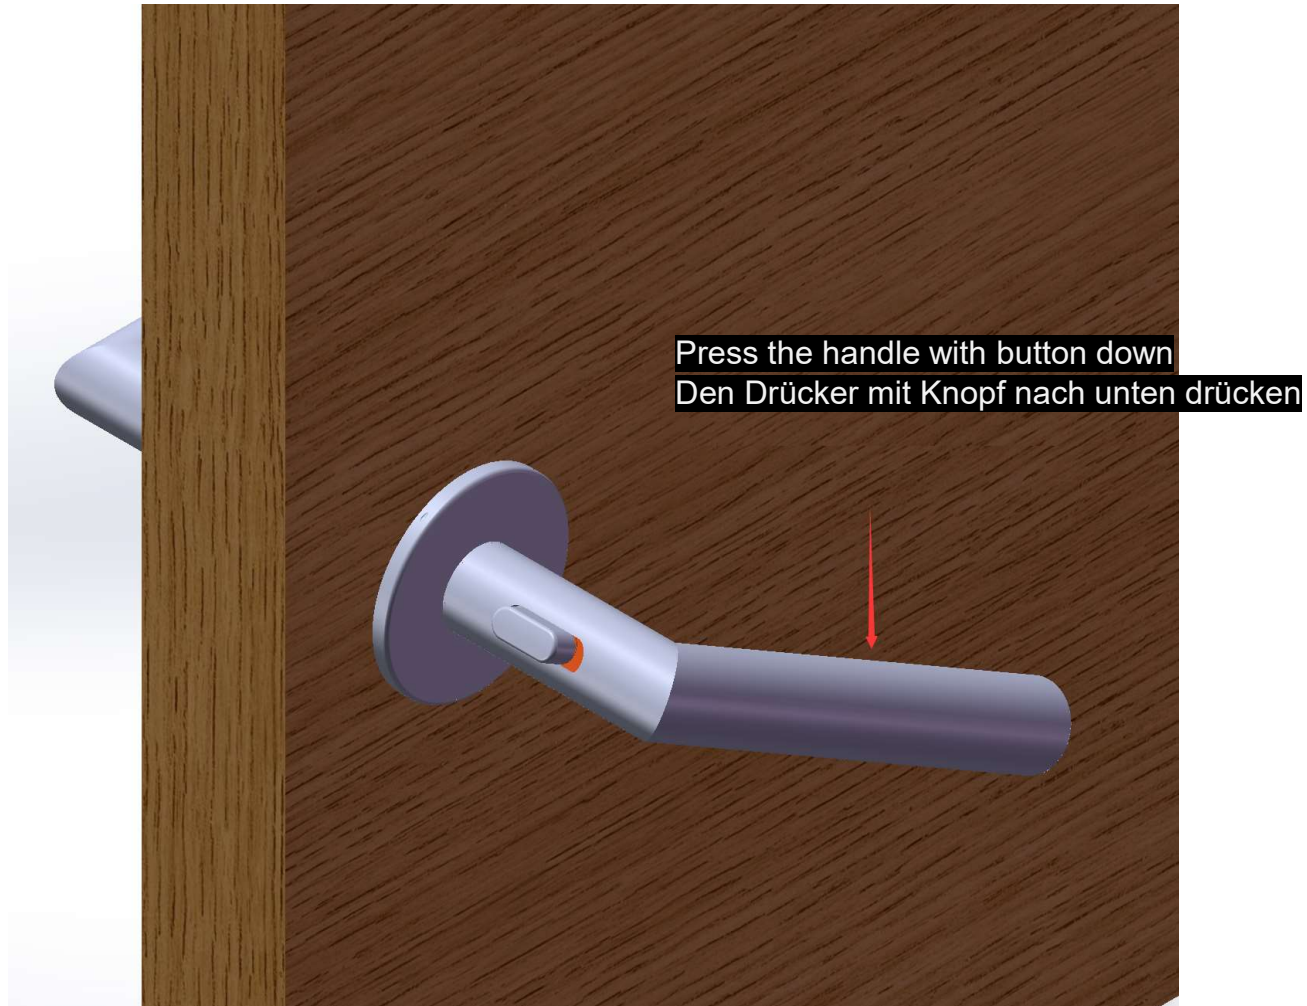

Step 7: Push button back to unlock position. Schritt 7: Knopf in Position offen schieben.

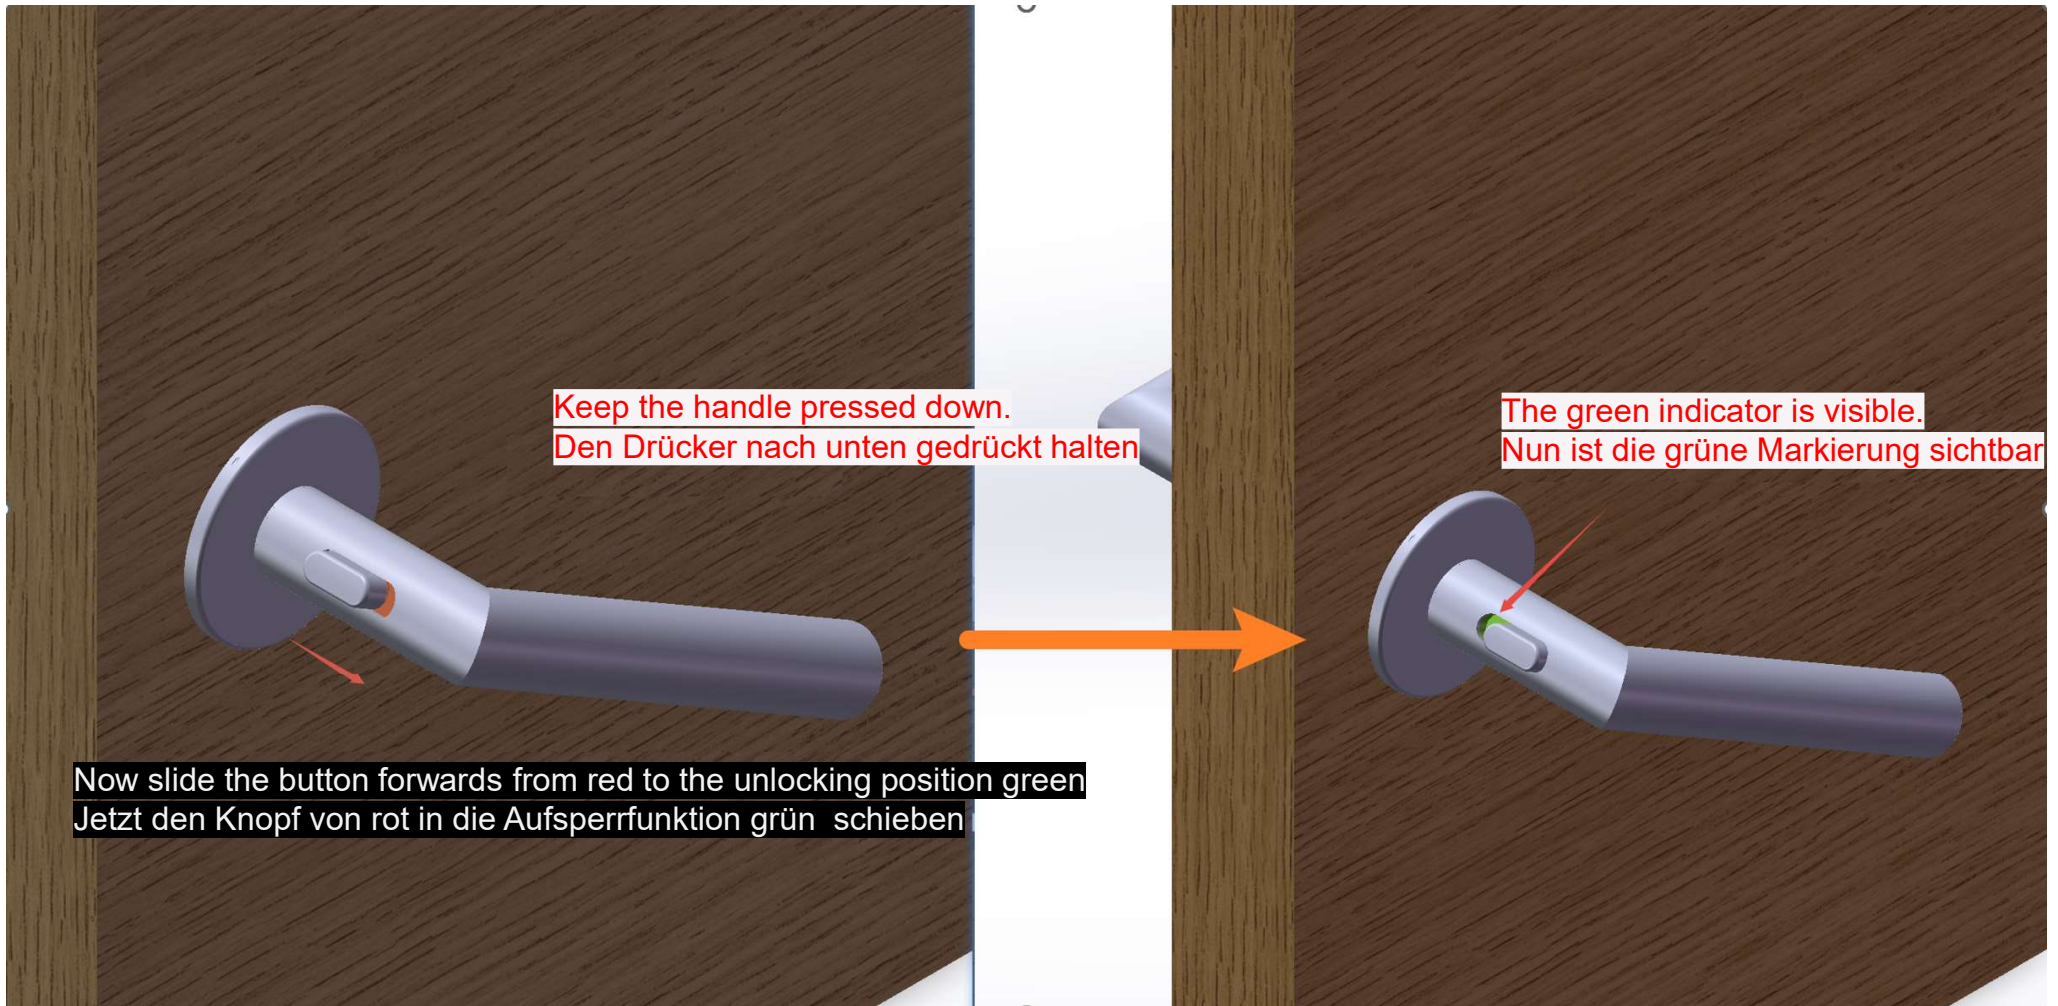


Step 8: Drive grub screw 2 to fix button. Schritt 8: Madenschraube 2 für den Knopf festziehen.

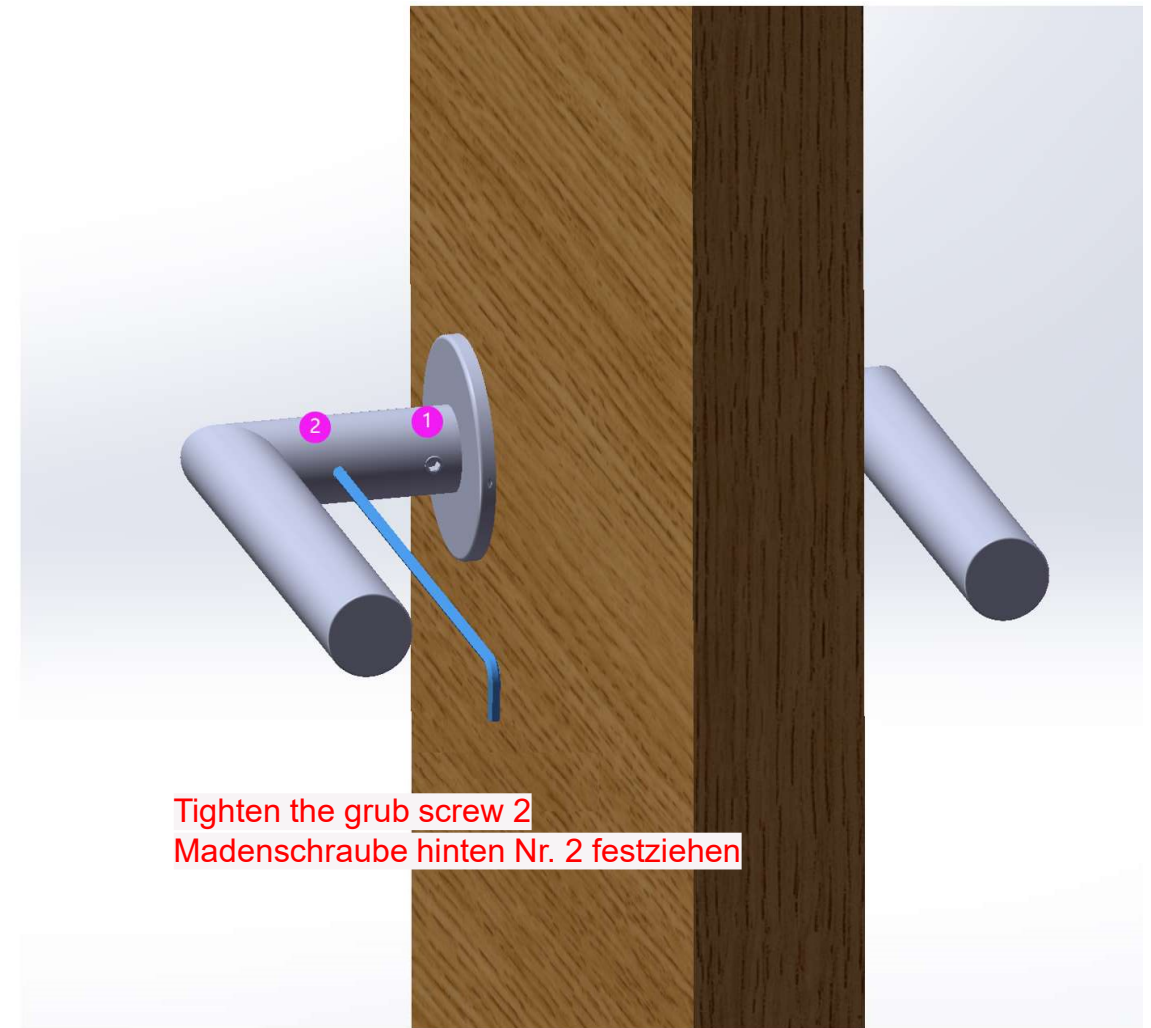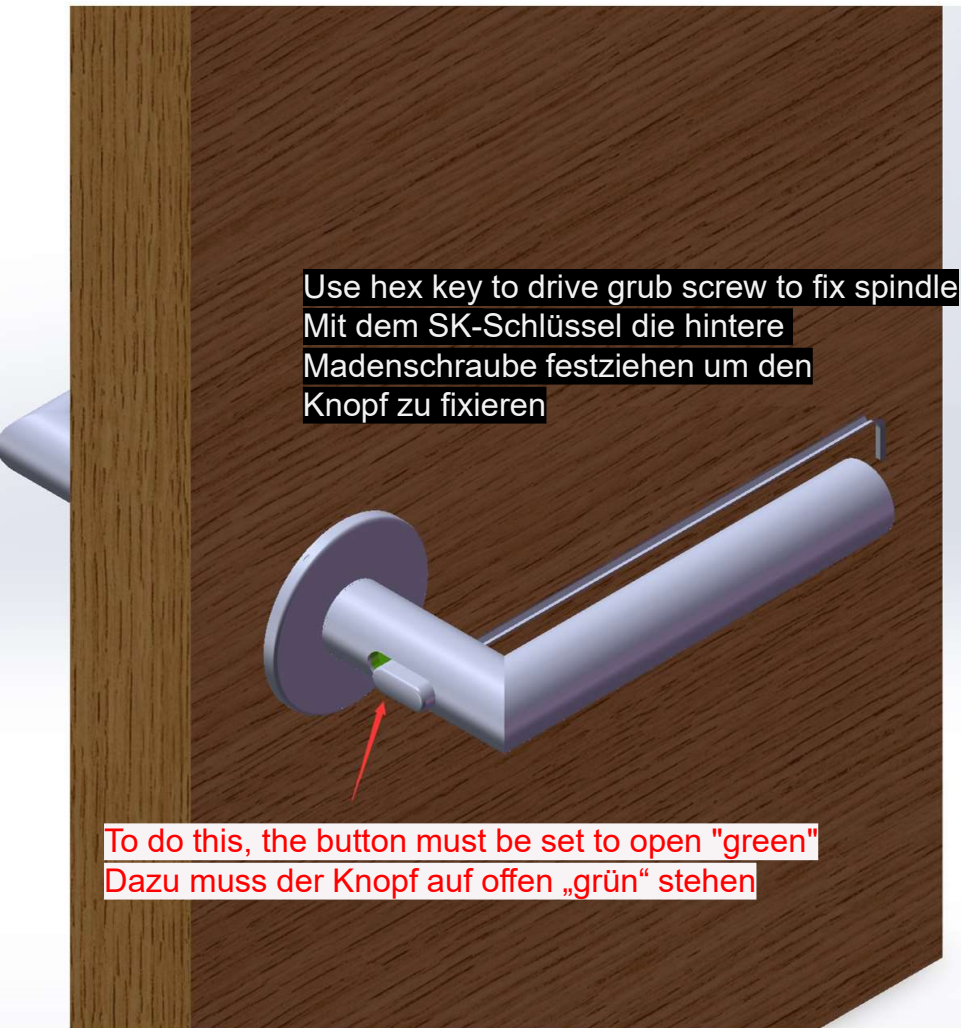

If the button falls off, please follow the instructions to reinstall: Wenn der Knopf aus dem Drücker fällt, wie folgt vorgehen:

Farbige Markierungen und Knopf müssen auf gleicher Seite sein


Note: this two parts must be on same side

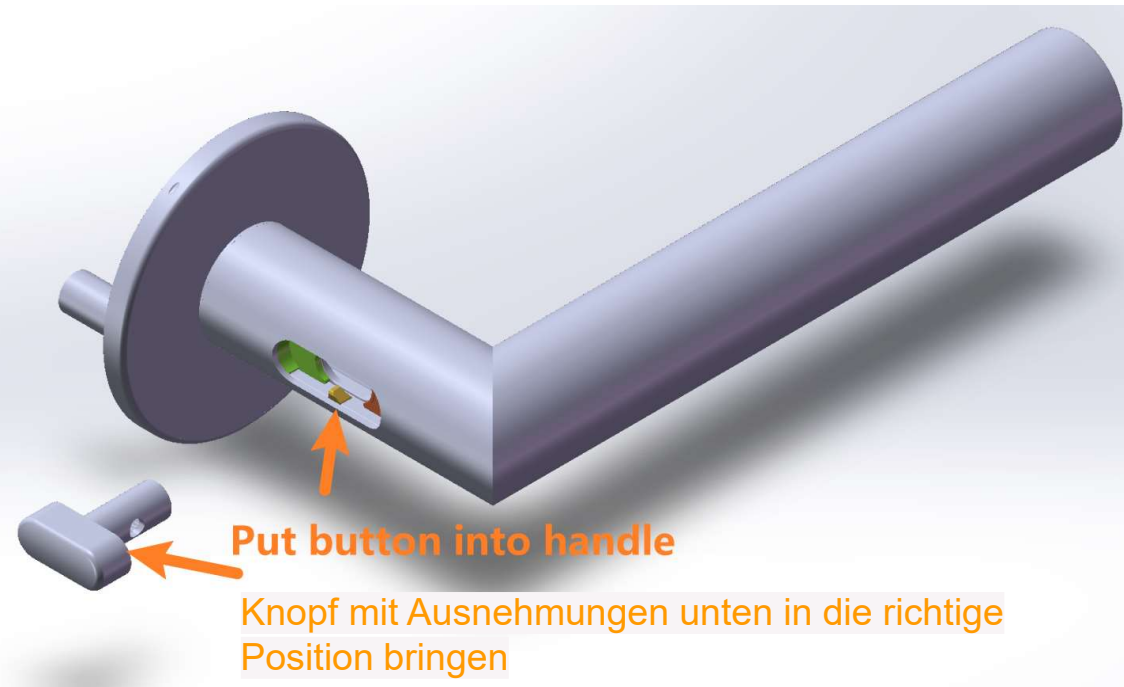

Emergency release / Notöffnung von aussen

Insert the hex key into the emergency release hole

Mit dem SK-Schlüssel an der Aussenseite in das Loch drücken und gedrückt halten.

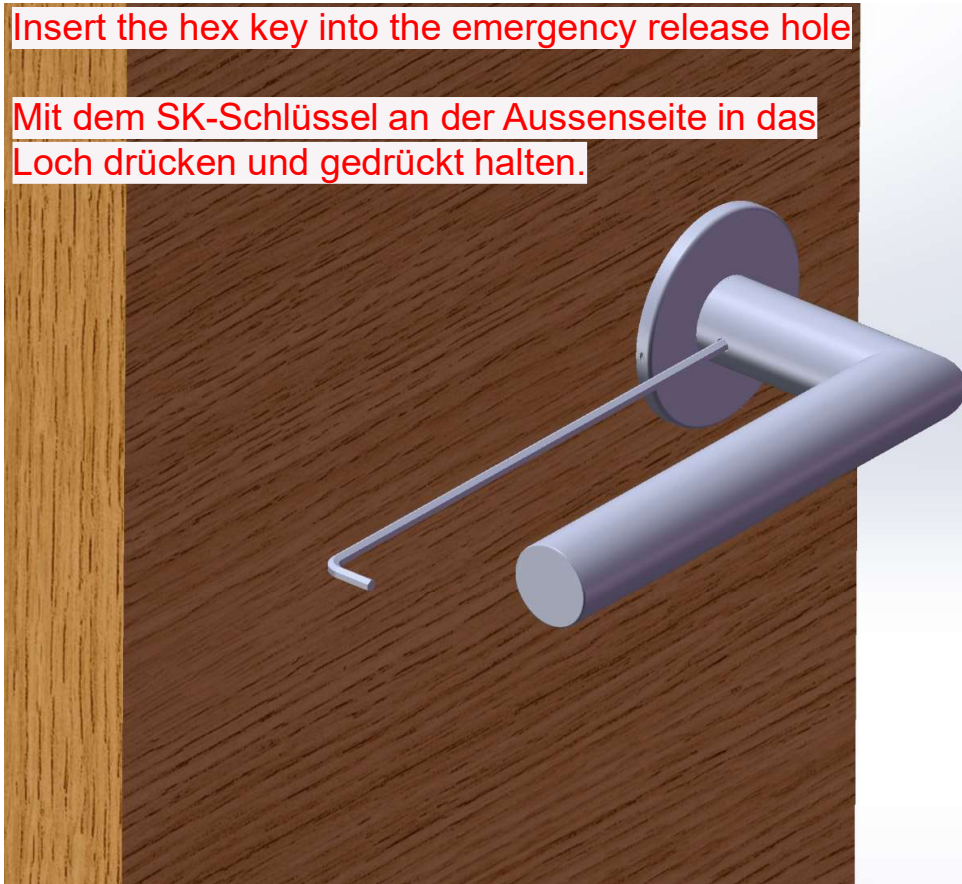

Keep the hex key in the hole and press the handle down to unlock.

Jetzt koppelt der Drücker ein und kann normal zur Türöffnung betätigt werden.

